
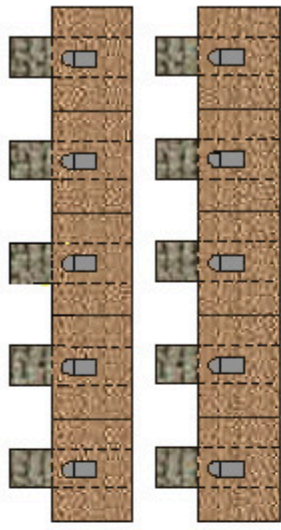




31 x Dachgaube + 4 x Reserve

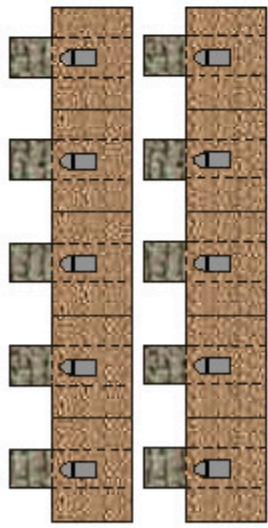

schwarz - nach  
hinten klappen

Rot - nach  
vorn klappen

— auf der Linie ankleben

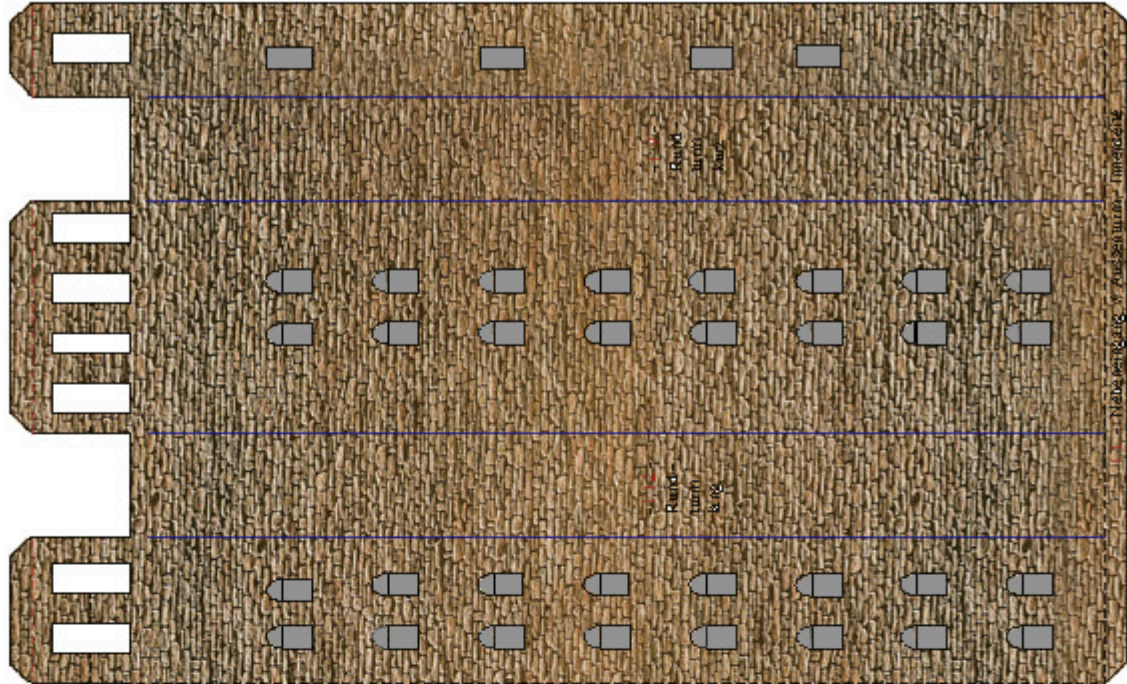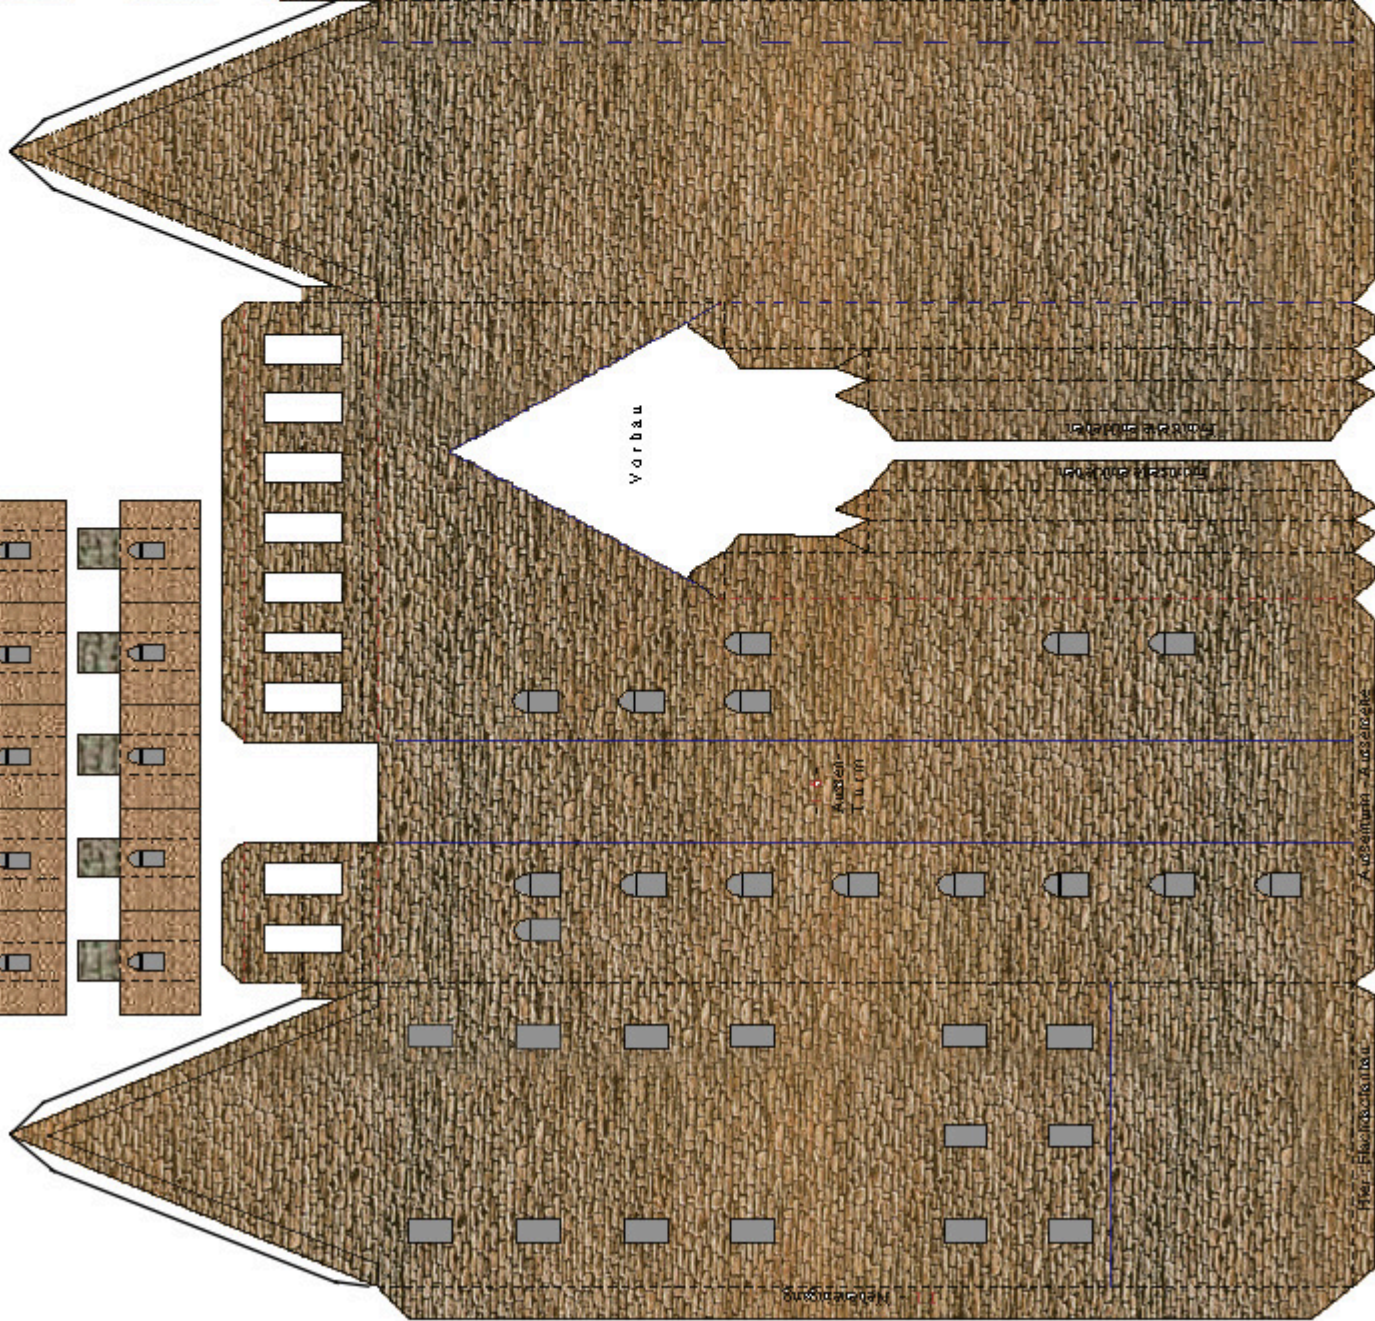

Hier: Fluchtbohrerlöcher

Ausstreifen  
T u U

Runde  
durch  
bohren

Runde  
durch  
bohren

Nicht fertig! - Zusammenbau - Immerzwei